


## حمل و نگهداری صفحات کنامیت

✓ صفحات باید بر روی بهترین زیر پالت های چوبی با حداکثر ۳ پالت حمل و نقل شوند.

✓ رانندگان باید توجه داشته باشند که ترمزهای ناگهانی یا مانورهای سریع در طی رفتن به سوی مقصد نداشته باشند تا نیروی برخورد بر روی پالت ها اثر نگذارد.

✓ پالت ها باید از کامیون ها با توجه بسیار زیاد با استفاده از دستگاه های مناسب (لیفتراک، جرثقیل) روی سطوح نرم به صورت کاملاً هم تراز تخلیه شوند.

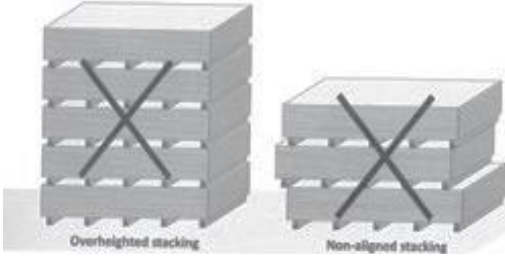


✓ هنگام انبارداری ارتفاع کل پالت ها روی هم نباید


بیشتر از ۳ متر شود.

✓ صفحات سمnt بردها قبل از نصب حتماً باید در انبارهای سقف دار و محافظت شده در برابر رطوبت و آب و نور مستقیم خورشید نگهداری شوند.

✓ پوشش های حفاظتی نباید در زمانی که صفحات در انبار هستند، برداشته شوند. پالت های باز شده باید دوباره بسته بندی شوند.

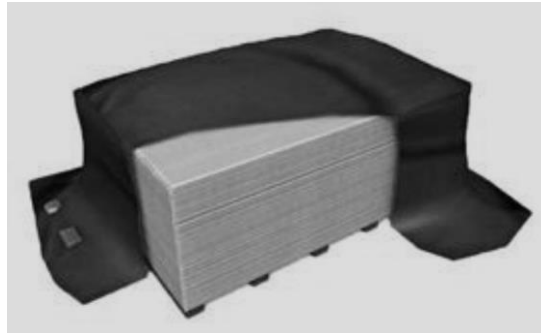


✓ صفحات باید بدون هرگونه خراشیدگی بر روی سطح صفحه بعدی از پالت ها برداشته شوند.

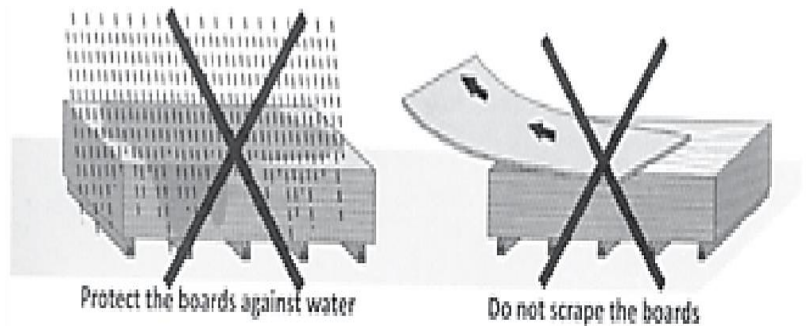

✓ صفحات باید توسط دو نفر به صورت عمودی برای جلوگیری از شکستگی ناشی از خمیدگی حمل شوند.

✓ باید مواظب بود که لبه ها و گوشه های صفحه طی جابجایی به اشیاء سخت برخورد نکنند و باید به آرامی بر روی زمین گذاشته شوند.

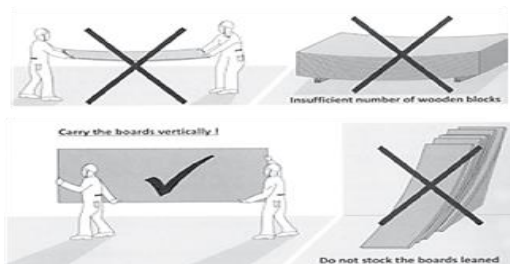

✓ صفحات باید در نواحی انبارداری بر روی پالت ها یا بلوک های چوبی نگهداری شوند. کف ناحیه انبارداری باید محکم و صاف باشد.

✓ پالت ها نباید در مسیرهای تردد نگهداری شوند و محل انبارداری باید بدون رطوبت و با سقف مناسب باشد.